



* 本商品建議安裝於寬度1m以上之陽台

型號：AF8230(H) 旗艦款

尺寸：1250* 310*79mm

HCG

AF8230(H)/AF8205(H)/AF8170(H)
安裝使用說明書



* 本商品建議安裝於寬度0.6m以上之陽台

型號：AF8205(H) 豪華款

尺寸：1250* 310*79mm



* 本商品建議安裝於寬度0.6m以上之陽台

型號：AF8170(H) 實用款

尺寸：950* 310*79mm

和成不只是給你的衛浴帶來時尚
也呵護你日常生活的每一個角落

智慧型 電動升降曬衣機

~都會區貼心的好幫手~

感謝您購買和成智慧型電動升降曬衣機

您應保存記錄的事項：

請在此附上您的收據或發票

供您將來參考

購買日期：
機器序號（可以在本機底面找到）：
經銷商名稱：
經銷商地址：
經銷商電話號碼：

版權：

- 本手冊的版權屬於和成欣業股份有限公司和領取其執照者。在版權法的保護下，事先未經和成欣業股份有限公司和領取其執照者的書面同意，不得以任何形式對本手冊進行全部或部分複製。

目錄：

一、重要安全說明	1
二、瞭解按鍵、瞭解本機	2
三、安裝指導	3
(一) 安裝準備	3
(二) 打孔安裝膨脹螺絲	4
(三) 安裝主機	4
(四) 安裝提升架及曬衣桿（四桿伸縮系列）	5
(五) 安裝扁鋁提升架、青蛙伸縮桿	7
(六) 遙控器對碼設定說明	9
(七) 測試	9
四、典型故障及處理方法	9
五、主要技術指標	10
六、智慧型電動升降曬衣機清單	10

一、重要安全說明

(一) 使用本機時，為了減少砸傷、觸電或人員傷害的危險，應始終遵守基本的安全預防措施：

- 1、為了防止觸電，請勿將本機暴露在雨水中使用。
- 2、為了安全，本機有接地線頭，請一定安裝，並接地良好。
- 3、在清潔本機前，請斷開本機的電源；不要使用腐蝕性液體。
- 4、將本機牢固固定在穩定的地方；如果本機掉落，會導致嚴重傷害。
- 5、本機只能使用機器上標明的電源；如果您不了解自己家中的供電類型，請向經銷商詢問。
- 6、對於本機，切勿使用小於 0.75 平方的電線；否則可能導致火災或觸電。
- 7、晾曬衣物、被單時，兩邊的衣物、**被單重量要均衡**，否則會導致曬衣桿、提升架嚴重變形。
- 8、曬衣桿擺動較大時，嚴禁操作本機，以免造成鋼絲繞線錯位或機器損壞。
- 9、為了減少觸電危險，切勿拆卸本機；當需要進行檢修時，請將本機送到被授權的維修中心；打開機殼可能會使您碰到危險的電壓或其他危險。
- 10、當發生下列情況時，請關閉本機的電源，並諮詢被授權的維修中心：
 - A. 如果有液體進入主機或主機已遭受雨淋或水澆。
 - B. 如果按照使用說明進行操作時，本機不能正常工作。
 - C. 如果主機掉落或主機身損壞。
 - D. 如果本機在性能上發生明顯的異狀。
- 11、雷雨過程中，應避免使用本機；否則，雷電可能會導致遠距離電擊。
- 12、當附近有煤氣洩露時，請勿使用本機。
- 13、啟動紫外線燈進行物品消毒時，**人員請勿直接暴露在紫外線照射下**。
- 14、升降過程中，嚴禁手指或其他物件塞進交剪式連桿或托架中，以免造成傷害。
- 15、在升、降過程中嚴禁曬衣桿受阻，以免造成鋼絲繞線錯位或機器損壞。
- 16、操作使用本機時，嚴禁鋼絲繩繞進交剪式連桿內，否則曬衣桿上升時連桿合攏會剪斷鋼絲繩，導致機器或人員嚴重傷害。
- 17、在升、降過程中嚴禁人在機器下方，以免鋼絲繩斷裂造成人員傷害。

(二) 維護保養警告：

- 日常注意觀察鋼絲繩，如果有斷絲、破損、生鏽等現象時，嚴禁使用，請及時通知銷售商或廠家前來維修更換。
- 安裝使用後，每年定期檢查鋼絲繩卡頭處的鋼絲繩，如果有斷絲、破損等現象時，嚴禁使用，請即時通知銷售商或廠家前來維修更換。
- 安裝使用後，每年定期在提升架的滑槽軌道內加一些黃油。
- 經常觀察機器頂部是否存在漏水現象。
- 發生故障時，非專業人員嚴禁打開機器，應與被授權的維修中心或我公司售後服務部聯繫（具體維修事宜可參閱隨機所附產品保修卡），否則由於人為因素非正常使用造成的損壞不在我公司保修範圍之內。

(三) 其他注意事項：

- 勿將本機直接暴露在陽光照射下。
- 機器外表有灰塵、污垢時，用軟布擦拭本機外層表面。切勿使用揮發油、稀釋劑或任何磨料粉。
- 遙控器不用時應放在乾燥的地方，並取出電池，以免內部元件受潮影響使用。
- 搬運過程中應避免撞擊、避免雨淋。裝卸時輕拿輕放。
- 購買後的機器，如果不立刻安裝，應放在通風、乾燥、無腐蝕性氣體的地方，溫度-30° ~+40°，濕度小於 70%。

二、瞭解按鍵、瞭解本機

(一) 遙控器

電動曬衣機依不同型號具有升降、照明、消毒、負離子等功能，適用於陽臺、室內、衣櫃等不同的地方。首先確保遙控器裏的電池電量充足和曬衣機的電源開關已經打開，否則曬衣機不能正常工作。



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)




(7)

- 1、對碼設定鍵（右上角紅色按鍵）：**本遙控器初次使用時，需將遙控器和主機進行對碼，在主機與遙控器對碼成功後才能進行操作控制。
- 2、上升按鍵：**按一下上升鍵，曬衣桿即可上升，到極限位置時可以自動停止。
- 3、停止按鍵：**如需在上升或下降過程中停下，只要按一下停止鍵曬衣桿就會立即停下。
- 4、下降按鍵：**按一下下降鍵，曬衣桿即可下降，到極限位置時可以自動停止。
- 5、照明按鍵：**和普通電燈開關一樣，按遙控器照明鍵打開照明燈，再按照明鍵關閉照明燈。
- 6、消毒按鍵（限消毒機型）：**按遙控器上消毒鍵打開紫外消毒燈，再按消毒鍵關閉紫外消毒燈；如果忘記關閉紫外消毒燈，本機設置有 15~25 分鐘自動關閉功能。
- 7、負離子按鍵（限負離子機型）：**按遙控器上負離子按鍵，啟動負離子功能，再按負離子按鍵，關閉負離子功能；如果忘記關閉負離子功能，本機設置有 180~230 分鐘自動關閉功能。

（三）主機

- | | | |
|----------|---------|-----------|
| 1. 升降鋼絲繩 | 2. 消毒燈 | 3. 電源線 |
| 4. 燈板 | 5. 主機箱體 | 6. 負離子/風乾 |
| 7. 主機端蓋 | | |

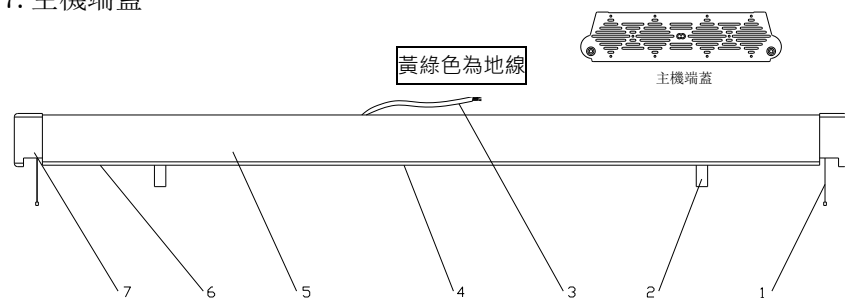

三、安裝指導


（一）安裝準備

- 1、確認被安裝的頂面水準、平整、質地堅實並確保在任何時候頂牆不會有滲水、漏水發生；

- 2、確認輸入電源的電壓為標準電壓，電源可以隨時關閉，必須接有地線並可靠接地；
- 3、安裝時請關閉電源，將電源線引出 300--500mm 長度。

（二）打孔安裝膨脹螺絲

- 1、將範本（圖 1）固定在安裝處，確定好位置後根據範本四角的圓孔在頂面上做出打孔標記（圖 1）；
- 2、用電鑽在記號上垂直打出安裝孔，裝上膨脹螺絲（圖 2）（必須將膨脹圈脹開）；

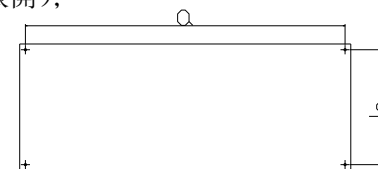


（圖 1）




（圖 2）

（三）安裝主機

- 1、對準主機的方向，小心托起主機，按（圖 4）所示，將主機一端頭的兩個用於安裝的半長圓孔搭上兩個膨脹螺絲的螺母墊片上，然後用手托著另一端把螺母固定擰緊，接著把另一端的螺母固定擰緊；
- 2、將電源線正確連接，用絕緣膠帶包好後小心放在主機頂部。

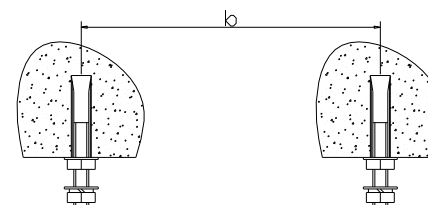

（圖 3）

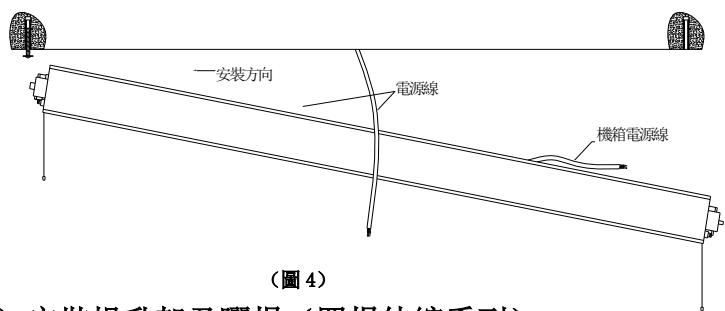


(圖 4)


(四) 安裝提升架及曬桿 (四桿伸縮系列)

1、安裝提升架


- (1)、將提升架上連桿的一個圓孔套進一個掛軸上 (圖 5)，再將另一個套在另一個掛軸上 (圖 6)，然後按 (圖 7) 將 C 型擋圈卡在掛軸上；
- (2)、用上述方法將另一端提升架裝好；
- (3)、將繩套的兩個卡爪卡入連桿上繩套座的兩個孔內 (圖 8)；
- (4)、將鋼絲頭從並排的繩套孔中穿過並裝進鋼絲卡板裏居中固定 (圖 9)，將鋼絲繩卡入卡板帽中間的槽，把卡板帽順著鋼絲繩往下套在鋼絲卡板上，並將其下部壓緊 (圖 10)。

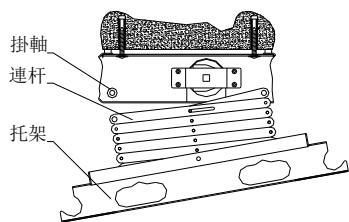


(圖 5)

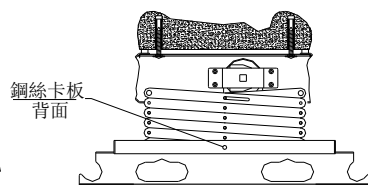


(圖 6)

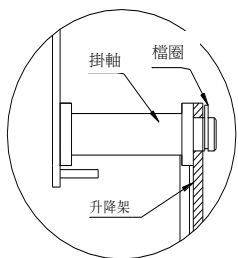


(圖 7)

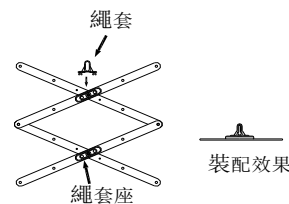

(圖 8)

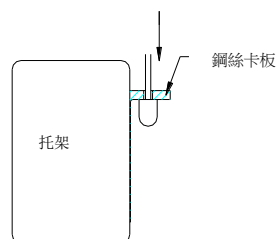


(圖 9)

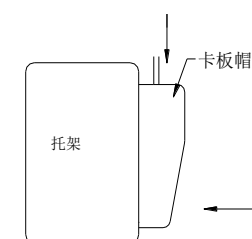


(圖 10)

2、衣桿安裝 (四桿)

- (1)、把衣桿的一端塑膠件的圓槽 (圖 11) 先卡在托架一個長圓孔 (圖 12) 的中間位置上，接著把另一端塑膠件的圓槽也卡在另一托架相對應的一個長圓孔的中間位置上；
- (2)、用同樣的方法把第二套衣桿塑膠件的圓槽也卡在托架另一套長圓孔上，然後把兩套衣桿在托架孔中推到靠中心的圓孔上 (圖 13)；
- (3)、把第三套、四套衣桿兩端塑膠件的圓槽卡在兩個托架邊緣的開口孔上 (圖 14)；
- (4)、捏緊伸縮杆，拔出所有伸縮杆的端蓋 (圖 15)；
- (5)、把曬衣杆連接板 (圖 16) 的圓孔套在邊緣衣桿上，長圓孔套在緊鄰的衣桿上；用同樣的方法裝好所有的曬衣杆連接板；
- (6)、裝好所有的連接板後，裝上所有的伸縮杆端蓋，並用力壓緊 (圖 17)。
- (7)、安裝好四支曬衣杆後 (圖 18)，可沿側上方向 (圖 19) 提起一支外側曬衣杆懸放 (圖 20)，將另一支外側曬衣杆同樣操作，側面效果 (圖 21)，正面效果 (圖 22)，如此方便在懸放的曬衣杆上晾曬大件衣物。

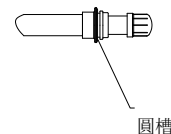


(圖 11)

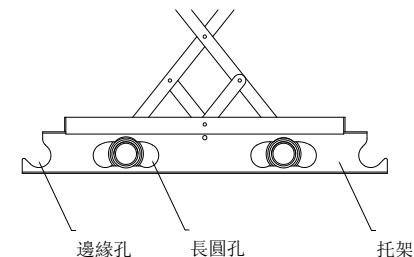


(圖 12)


說明書

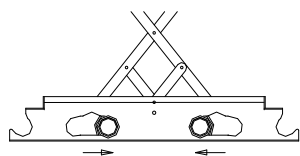


(圖 13)




(圖 15)




(圖 17)

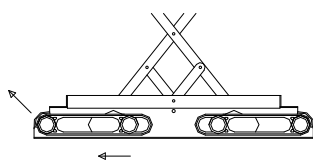

(圖 19)

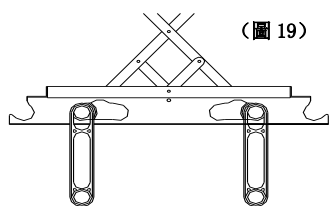


(圖 21)

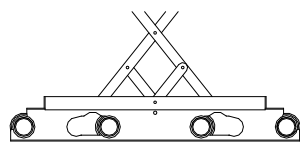


(圖 14)



(圖 16)

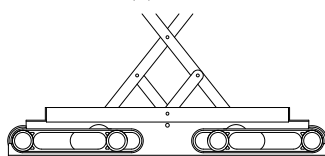

(圖 18)

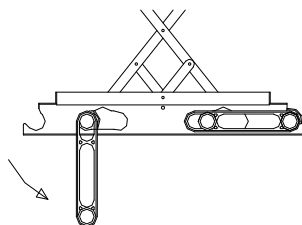


(圖 20)




(圖 22)

(圖 24)，將青蛙伸縮桿側內桿座兩側卡腳向內輕壓 (圖 25)，使卡腳卡入托架上的固定孔內 (圖 26)；

(2)、把另一托架相對應的一端採取相同方式；

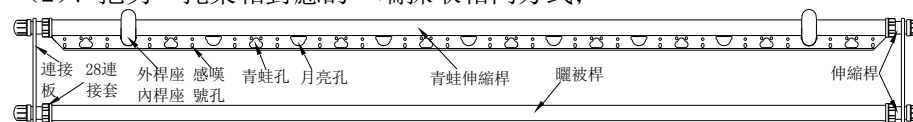


(圖 23)

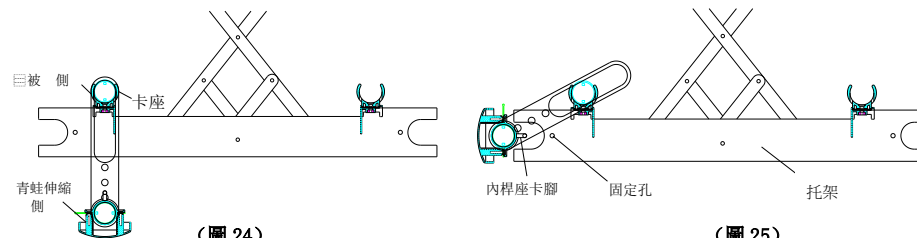

(圖 24)

(圖 25)

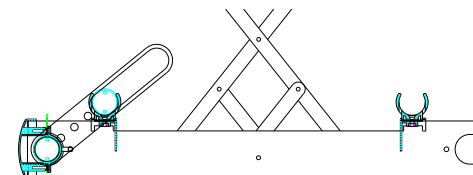


(圖 26)

(3)、將紙卡掛鉤、插簧夾連接在一起，並對稱掛於多功能青蛙伸縮桿下方的感嘆號孔下孔位內，每條青蛙伸縮桿 6 套 (圖 27)；

(4)、把另一條多功能青蛙伸縮桿採取相同的方式安裝；

(5)、抽出曬被桿及青蛙伸縮桿的伸縮桿時，順時針旋轉伸縮桿可鎖緊，收縮進去時，先逆時針旋轉在推至相應的位置即可。

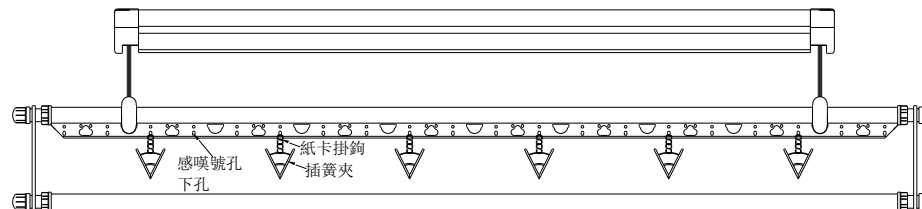

(圖 27)

(五) 安裝扁鋁提升架、青蛙伸縮桿

1、安裝提升架

依據四桿伸縮系列方法，將提升架安裝到位；

2、青蛙伸縮桿安裝

(1)、取出配套青蛙伸縮桿 (圖 23)，將曬被桿放置在托架頂端的卡座內

(六) 遙控器對碼設定說明

1、對碼設定：開啟主機電源，聽到主機發出滴的一聲響，5 秒鐘內按下遙控器右上角的紅色設定鍵（●），聽到主機發出滴滴兩聲響，遙控器上的指示燈連續閃爍 5 次後停止，對碼設定成功。

在按下遙控器上的紅色設定鍵後，如未能聽到滴滴的兩聲響，間隔一段時間後，聽到一聲滴的長響，則設定不成功，需斷開電源重新開機，對主機進行再次設定對碼。

對碼設定成功後，則可對主機各項功能進行正常操作控制，按下功能鍵時，遙控器指示燈亮，主機發出滴的一聲響，功能開始運行或關閉，在遙控下一個功能時，需在遙控器指示燈熄滅的情況下進行。

2、遙控器刪碼：開啟主機電源，聽到主機發出滴的一聲響，5 秒鐘內同時按下遙控器上的照明（☀️）和下降（▼）功能按鍵，聽到滴的一聲長響，刪碼成功，此時遙控器無法對主機進行遙控，如未能聽到滴的一聲長響，則需斷開電源重新開機，按照如上程式對主機進行再次刪碼。

3、記憶效應：對碼設定成功後，只要不進行刪碼操作，再次開啟電源時，操控功能能保持，無需重複對碼設定；刪碼操作成功後，只要不進行對碼設定，操控功能消失，無法自動恢復。

(七) 測試

- 1、把兩顆紫外消毒燈裝好（消毒機型）；
- 2、接通電源，用遙控器或線控開關進行衣架下降、上升、停止等功能測試；檢查運作是否流暢；
- 3、進行開燈、關燈測試；
- 4、消毒燈測試（消毒機型）；
- 5、風扇測試（負離子機型）；
- 6、將主機端蓋固定好。

四、典型故障及處理方法

智慧型電動曬衣機所使用的電機，是世界著名品牌智能控制電機，連續不間斷工作 4 分鐘後熱保護，電機會處於停機保護狀態，一定時間冷卻後可恢復正常工作

現象	處理方法
沒有信號	<ol style="list-style-type: none"> 1. 電源是否接通、電源電壓是否正常 2. 檢查電池是否安裝，電量是否充足 3. 檢查遙控器是否與主機對碼設定成功 4. 檢查主機板上保險絲是否燒壞
照明燈不亮	<ol style="list-style-type: none"> 1. 燈座插頭是否插緊 2. 查燈管是否燒壞
消毒燈不亮	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢查消毒燈是否擰緊 2. 檢查消毒燈是否燒壞
衣桿不升降或運行中突然停止	<ol style="list-style-type: none"> 1. 減少曬掛重量 2. 電機是否過熱保護 3. 鋼絲繩是否繃緊狀態，遇阻停機

五、主要技術指標

專案	參數
環境溫度	-30° ~ +40°
工作電源	AC: <input type="checkbox"/> 110V/60Hz <input type="checkbox"/> 220V/50Hz
額定功率	190W
最大使用提升重量	35kg（警告：日常使用不推薦）
最佳使用提升重量	≤18kg（相當於：33 件男士西褲洗後脫水後的重量；或相當於 60 件短袖襯衣）
升降距離	1200±50mm

六、智慧型電動升降曬衣機清單

序號	名稱	數量	單位	備註
1	主機	1	臺	
2	伸縮曬衣桿	4	套	限：四桿機型
3	青蛙伸縮桿	2	套	限：青蛙伸縮桿機型
4	提升架	2	組	

5	遙控器	1	套	
6	紫外消毒燈	2	只	限：旗艦款
7	主機端蓋	2	個	
8	繩套	6	個	
9	C型卡圈	4	只	
10	連接板	4	個	限：四桿機型
11	防風鉤	26	個	限：四桿機型
12	紙卡掛鉤	24	個	限：青蛙伸縮桿機型
13	插簧夾	12	個	限：青蛙伸縮桿機型
14	M6 膨脹螺絲	4	套	
15	說明書	1	本	
16	安裝範本	1	張	

注釋：

- 1、如果缺少或損害了任何附件，請向購買處詢問；
- 2、請保存好原裝紙箱和包裝材料，以便將來運輸和搬運時使用。