



全省服務安檢中心電話 0800-087-089

服務中心	地區	電 話	地 址
台 北	基隆	02-25068101	台北市龍江路 76 巷 22 號 5 樓
	台北		
桃 園	桃園	03-3362074	桃園市萬壽路 3 段 121 號 2 樓
	新竹		
	苗栗		
台 中	台中	04-23222676	台中市中港路 1 段 366 號
	彰化		
	南投		
嘉 義	雲林	05-2353294	嘉義縣水上鄉粗溪 136-20 號
	嘉義		
台 南	台南	06-2618743	台南市新樂路 24 號
高 雄	高雄	07-2616151	高雄市中正三路 129 號 10 樓
	屏東		
花 蓮	花蓮	03-8343118	花蓮市林森路 401 號
	台東		
	宜蘭		

全套用和成，採購、服務一次成。



按摩浴缸
安裝使用說明書

型號

- ☐ F-2341
- ☐ F-2412
- ☐ F-2422
- ☐ F-2455
- ☐ F-2466
- ☐ F-2488
- ☐ F-2510
- ☐ F-2515

注 意 事 項

- 安裝及使用前，請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。
- 說明書請妥善保存，以供日後維修保養參考。

安裝說明

一、安裝前注意事項：


- (一) 為確保浴缸光潔，施工中請在浴缸上覆蓋報紙或紙板保護。
- (二) 切勿在浴缸內拌水泥或其他工作。
- (三) 施工時勿將工具放在浴缸上，尤其是尖硬物。
- (四) 確保使用電源為 $110V \pm 9\%$ 以內且電線各接點絕緣良好。

(五) 安裝請參考所推薦乾式施工法(註)為之，其他方式請勿採用，否則因不當安裝，而於服務維修後，必須移動浴缸或重施土木工程時，買方需負責所需之費用。

註：乾式施工法，為一精緻且符合按摩浴缸特性之土木施工法。施工作業上，大部維修時，不若以往需敲除水泥、磁磚，大費周章。僅需割除週緣矽利康，浴缸即可依維修需要，作適當的移動，維修作業簡易許多，更確保顧客權益，實是兩全其美。

二、安裝程序：

- (一) 安裝浴缸之地板需做防水處理，並預留直徑 $1\frac{1}{2}$ " 排水口。
- (二) 依選購之浴缸型別，按照預鑄槽尺寸及構工圖，先砌妥預鑄槽體和貼磁磚，槽體上緣面以水平儀量測水平。
- (三) 預鑄槽構工同時，並預留直徑 $\frac{1}{2}$ " 冷熱出水口(LF607)及電源管路。
- (四) 俟前項構工材乾涸後，將浴缸試放定位，以度量構工尺寸是否正確；並確認配管銜接位置，是否有需調整之處，若有應立即調整至適當位置。
- (五) 前述作業就緒無誤後，將浴缸放置定位於預鑄槽中，進行水電配管銜接。
 - 1. 排水：將浴缸底部排水軟管及其上所附之亞比股插入預留於地板上之直徑 $1\frac{1}{2}$ " 排水口並以亞比股塞緊之。
請注意勿使軟管壓折，長度可自行調整。
 - 2. 供水：以三角凡而(LF607)及高壓軟管(3780-10)連接給水管及給水銅器閥體間，請注意冷、熱水位置。
 - 3. 電源：請參照下圖連接。

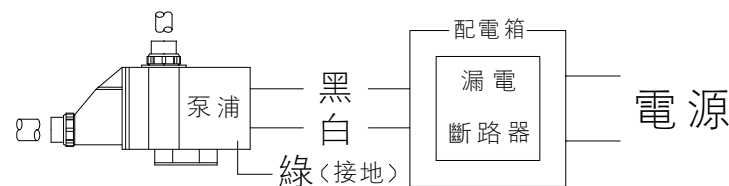

- ①請注意電線連接之顏色及方向。
- ②利用三用電錶量測電壓在 $110V \pm 9\%$ 以內。
- ③利用電源線需能承受 15A 電流 (線徑 3.5mm^2) 以上。
- ④電源由無熔絲開關接至漏電斷路器的電源側端子座，再從負荷側端子座接至泵浦之白、黑線。
- ⑤**供電線路請依電工法規格或參考配電線路圖，漏電斷路器裝於配電箱或適當位置，切勿裝置於浴缸下方。**
- (六) 調整浴缸腳架螺栓，使其平均著力於地板上。
- (七) 試車：俟所有水泥及接著劑乾涸後，請參照使用程序為之。
若有異常應檢查各項水電源接頭是否有不當之處或參考故障排除法。
- (八) 試車完成，將牆板上端插入浴缸前緣與彈簧片間，再壓入下端確實固定即可。
- (九) 為避免水份滲透，浴缸及邊牆週緣與預鑄槽接縫處需以填縫劑(Silicon)填封。

三、安裝後檢查事項：

- (一) 清除雜物：殘留浴缸內之水泥漿等雜物，必須清除，否則易侵蝕浴缸表面色澤及光滑。注意！不可使用尖硬器具或粗糙織物，否則易刮傷浴缸表面。浴缸表面貼有護紙，待完工後始可撕掉。
- (二) 試運轉：
 - 1. 將水放入浴缸內，水位至少高於噴咀上緣 5 公分以上。
 - 2. 啟動電源開關使泵浦運轉。
 - 3. 若未能正常運轉，依前述方法，檢查各處接點是否正確及牢固。

使用說明

一、產品特性

- (一) 強勁的泵浦配合全環吸散式噴咀及一個大型旋轉噴咀 (F2412 型)，再加精心設計符合人體工學的流線造型，使用時躺靠舒適，可達到完全消除疲勞的目的。除此之外噴流與氣泡混合，爆破產生微波震動，對促進血液循環、減肥復健、清除毛細孔污垢等均具有良好的功效。
- (二) 氣動式電源控制鈕，集開、關功能於一體，操作簡易亦無漏電之虞。
- (三) 浴缸以高級壓克力板真空成型，再加複合材料於背面補強而成，保溫性及耐溫力強。且壓克力板之洛式硬度達 20~24 之間，經久耐用。另壓克力板光澤較傳統 F.R.P 亮麗，更可不受陽光紫外線照射而褪色。
- (四) 給水銅器採精密陶瓷作為控制閥，水、氣密性質良好，使用壽命可達 100 萬次以上。
- (五) 採用進口泵浦，安全合乎 UL 檢驗標準，所有零配件亦完全進口。
- (六) 泵浦過熱保護裝置。

二、使用上應注意事項：

- (一) 使用時不可將雜物放入浴缸內，以免阻塞迴水口，影響泵浦正常運作。
- (二) 由於能量轉換關係，水溫會比一般入浴感覺較熱，因此使用水溫宜比一般入浴低，大約 36~39°C。
- (三) 請避免傷及浴缸及配管。
- (四) 按摩浴缸之正確使用法為在外面用肥皂，沐浴清潔後再進入。請勿直接在缸內使用肥皂及會發泡之沐浴精，以免本機操作時產生大量泡沫而造成危險。
- (五) 泵浦停止運轉後方可旋開落水頭，進行排水，並應避免重壓落水頭，以免損壞。
- (六) 使用時，水位線應高於噴咀上方 5 公分以上。
- (七) 落水頭在打開狀態時，腳請勿踩到止水塞，以免造成落水頭


故障。

(八) 自動落水頭把手為 45° 旋轉作動，切勿過份扭轉，造成聯接控制索斷裂。


三、操作說明：

各項操作零件示意圖


F-2412

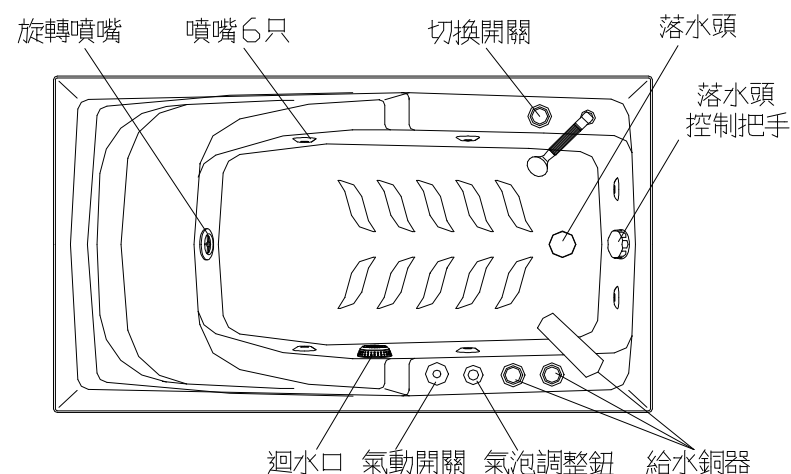


F-2466

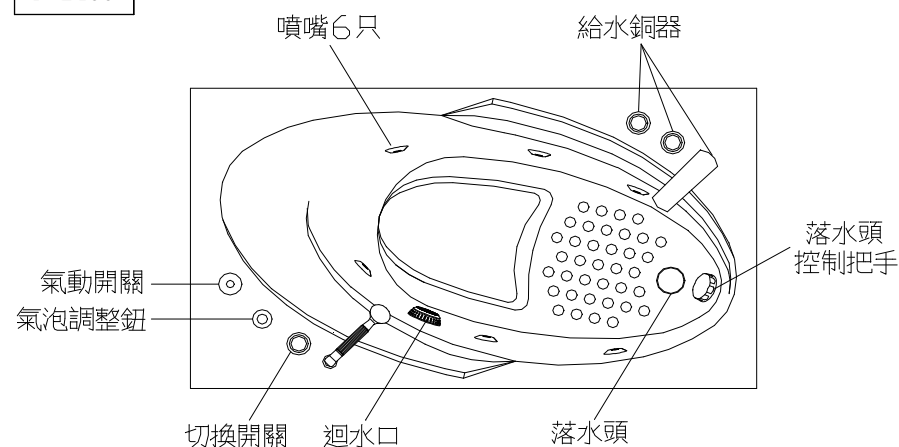


F-2341

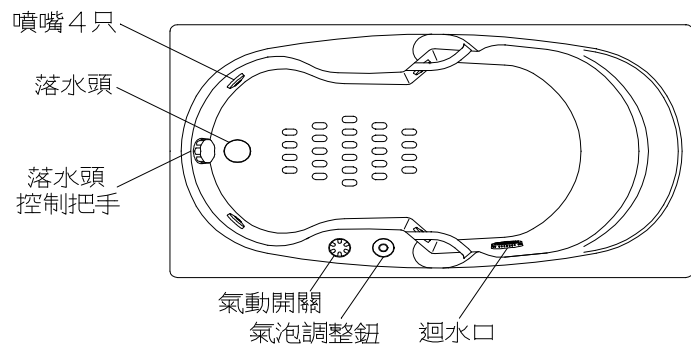


F-2455

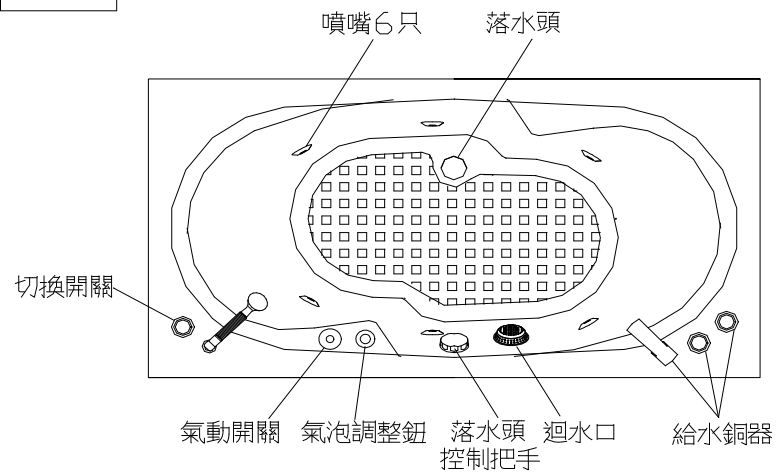


F-2488

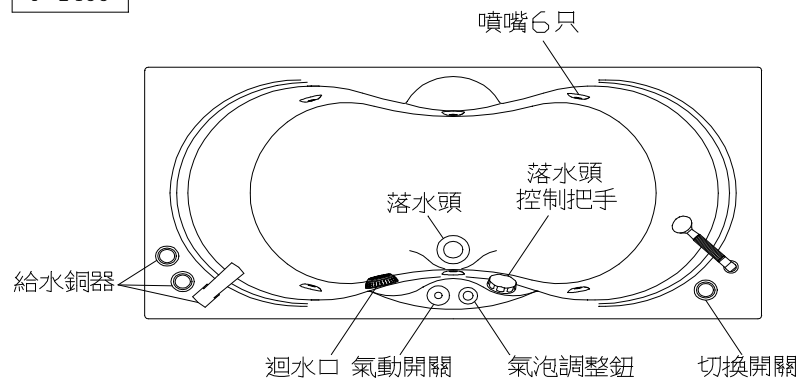


F-2422

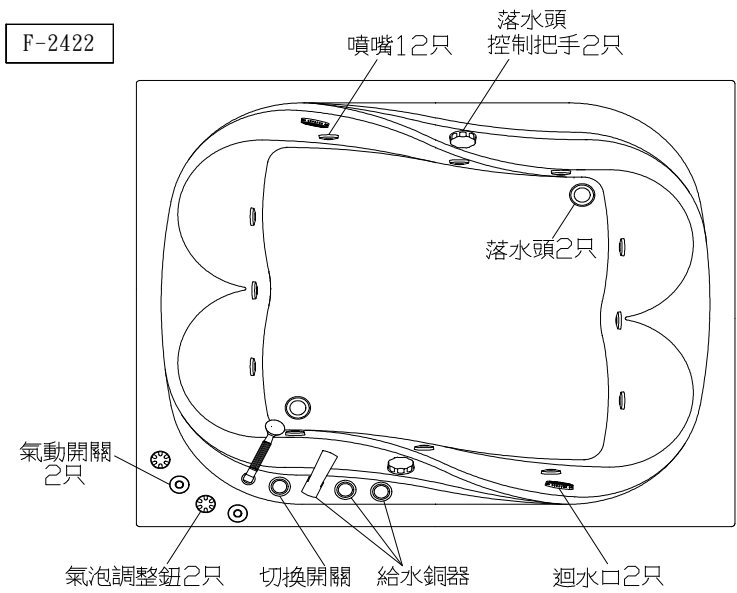

F-2515

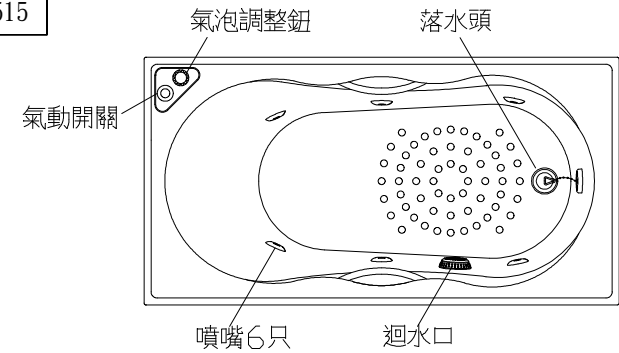


F-2510

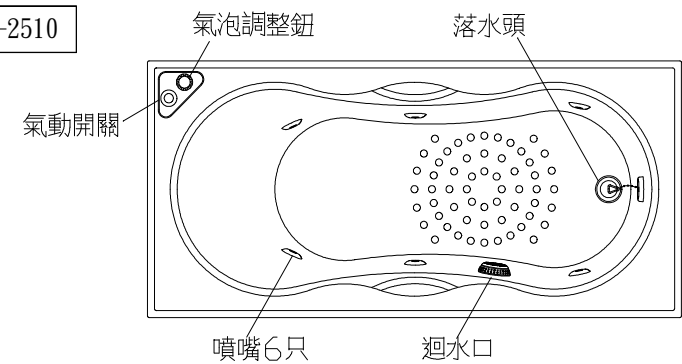


四、使用方法：

- (一) 清除浴缸內所有雜物。
- (二) 利用給水銅器給水，水位線應高於噴咀 5cm 公分以上，以避免噴頭水柱四濺。

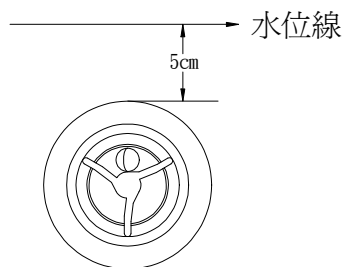


(三) 控制鈕之操作


- 1. 押下氣動開關，泵浦便自行運轉，噴流及氣泡即刻噴出。

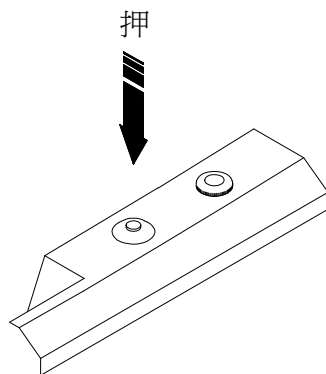


- 2. 旋轉氣泡調整鈕，可控制氣泡量之大小。

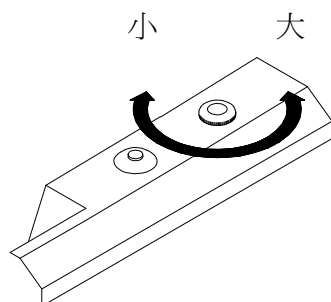

- 3. 大型旋轉噴咀之噴流大小調整，順時鐘噴流小，逆時鐘噴流大。(F2412 型)

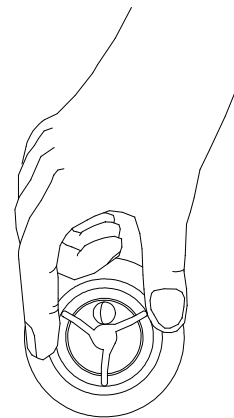

- (四) 以手輕撥噴咀，可調整其角度，在 25 度內 360 度環式圓滑調動，使噴流及氣泡之溫流能平均分佈在浴缸內。

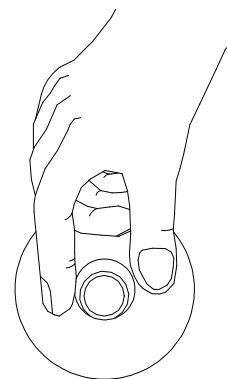

- (五) 使用完畢應於泵浦停止運轉後方能打開落水頭排水。

五、基本保護與保養：


- (一) 維持浴缸表面清潔可使用濕布或海棉沾中性清潔劑或溫水擦拭表面。
- (二) 切忌使用腐蝕性清潔劑、酸、鹼劑或粗糙織物(如絲瓜布)之清潔用具，以免傷及浴缸表面。
- (三) 若不慎被尖硬物刮傷，可用 1200#之細砂紙研磨後再用一般牙膏打亮即可。

- (四) 浴缸使用約每隔一週須進行洗淨運轉。將專用清潔劑倒入注滿溫水之浴缸內，讓其自行運轉 3~5 分鐘即可。
- (五) 長時間不使用時，需放入清水運轉 3~5 後，將水排出。

六、分辨故障、異常及處理方法：


■ 水流供應減弱：

用十字起子將迴水蓋之兩個螺絲卸下，即可將迴水蓋拆下，拆下後將附著污物清除而後裝上即可。

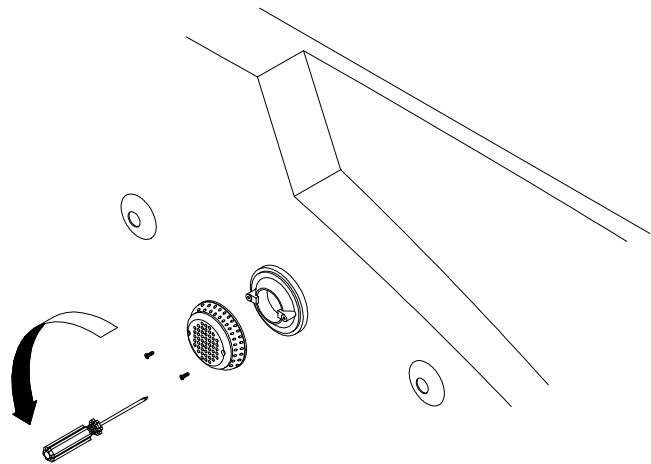

■ 旋轉噴咀不旋轉(F2412 型)

以反時鐘方向用力旋轉卸下大型噴咀，並加以沖洗將附著污物清除而後順時鐘方向旋轉裝上即可。(如下圖)

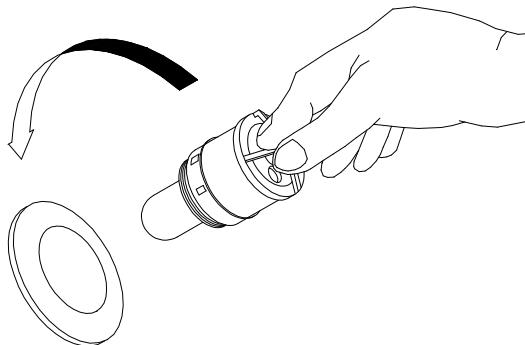

■ 電路不通，請通知和成全省服務站做進一步檢修。


漏電斷路器跳開時請檢視所有線路是否絕緣？切勿使用，待檢修完後再予使用。

七、規格性能表：

型號	外型尺寸	使用電源	泵浦規格
F2412	1600X920X600	AC 110V $\pm$ 9% 50/60 HZ 15A	1HP 110V $\pm$ 9% 使用電流 14A
F2422	1800X1500X570		
F2341	1400X800X610		
F2455	1700X900X570		
F2466	1520X850X540		
F2488	1700X800X540		
F2510	1530X720X530		
F2515	1375X720X570		

按摩浴缸預鑄槽尺寸表

型號	浴缸外尺寸	A	B	C	D	E
F2412	1600X920X600	1560	860	540	200	100
F2341	1400X800X610	1360	750	570	0	100
F2455	1700X900X570	1660	850	530		100
F2466	1520X850X540	1490	810	500		100
F2488	1700X800X540	1660	760	500		100
F2510	1530X720X530	1510	680	490		100
F2515	1375X720X570	1355	680	530		100

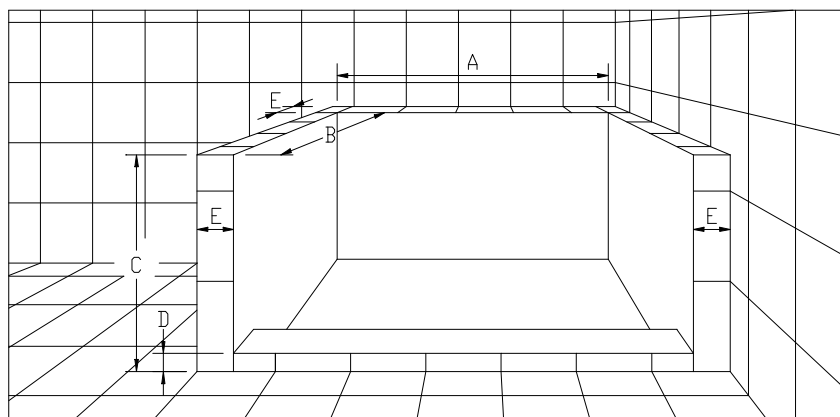


- 註:1.D.E 二部尺寸請依施工現場實際需要作適當的調整。
 2.預鑄槽上緣面貼磁磚時，以水平儀量測水平，勿做洩水斜度，浴缸本體即有洩水設計。
 3.土木構工時必須預留地板落水頭及水電源配管。
 4.浴缸裝置之地板須做防水處理，以防水份滲透地板。

有下面三種方法供參考


a.15m/m 原之泥漿層 b 塗佈防水漆 c 貼地磚

安裝尺寸圖：


F2412

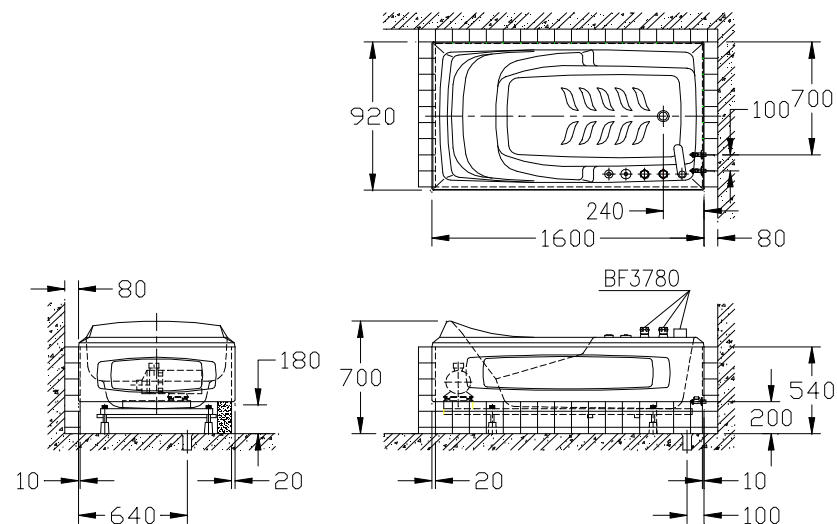


F2341

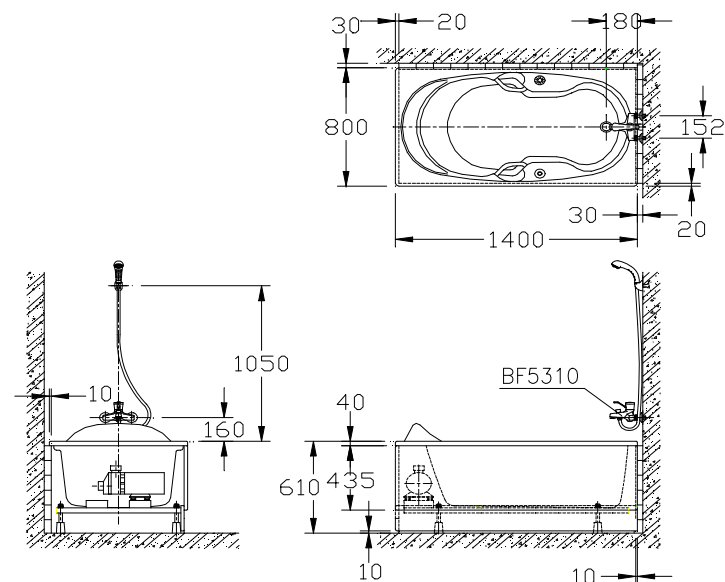


F2455

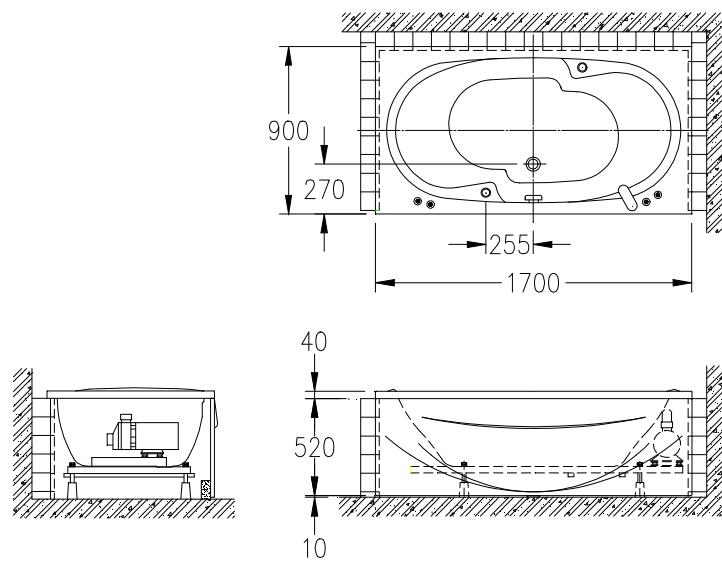

F2488

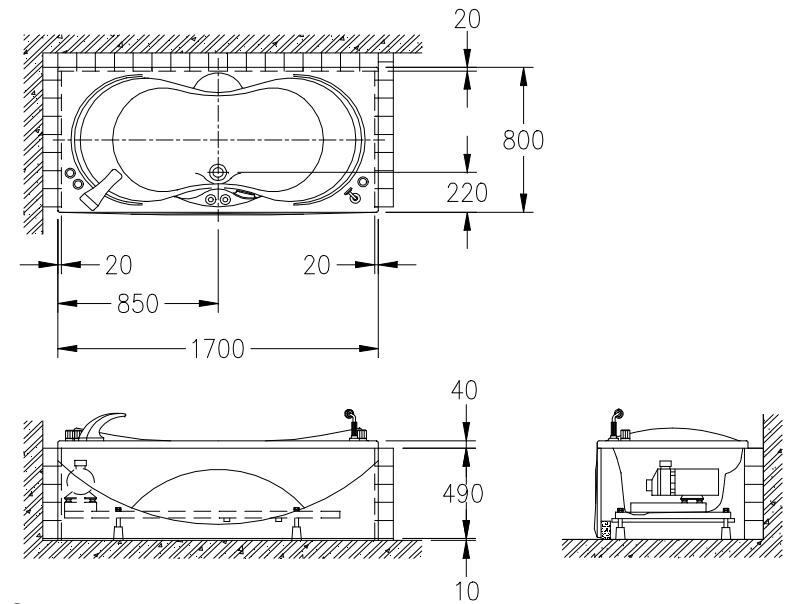


F2466

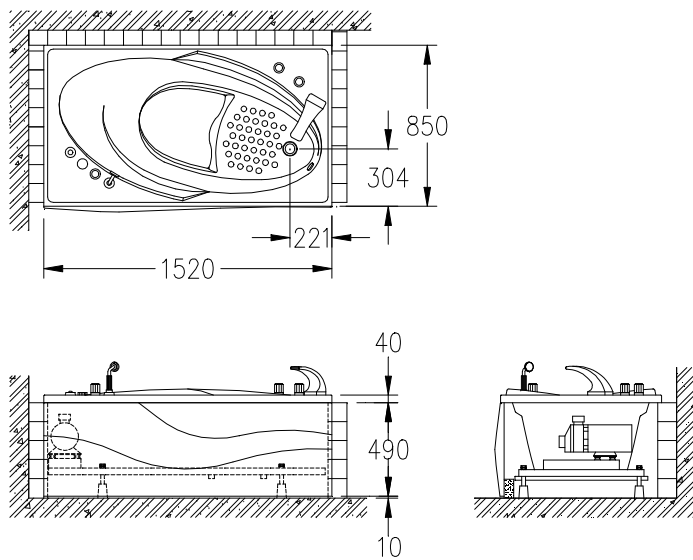


15

F2510

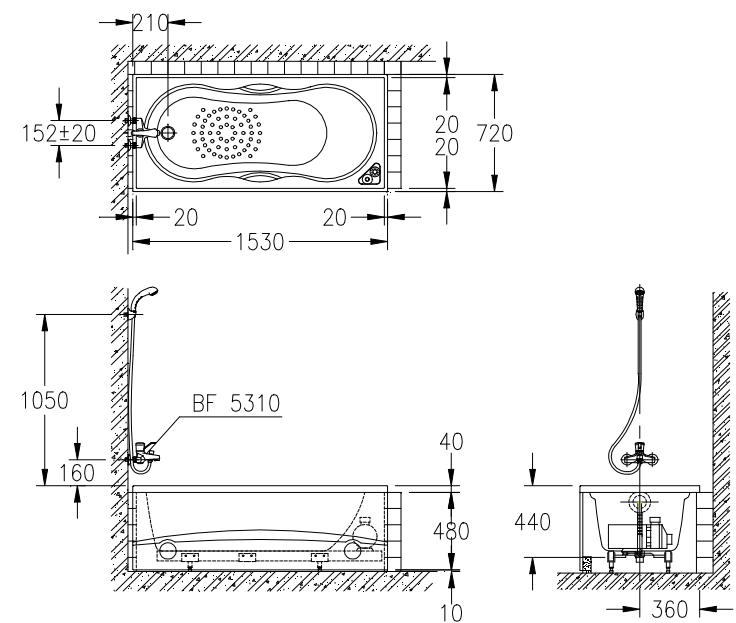


16

F2515

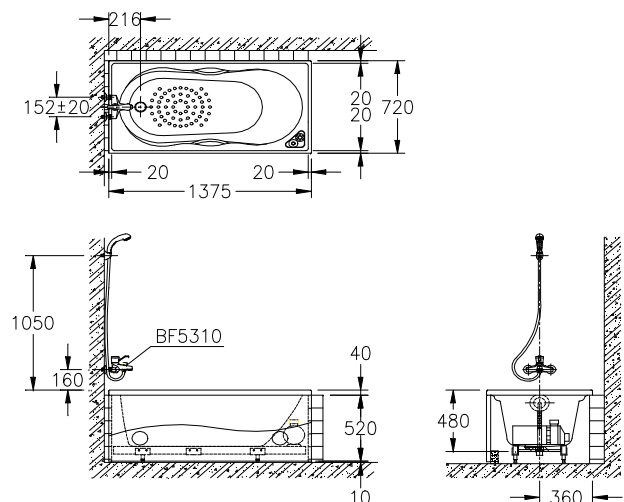

F2422

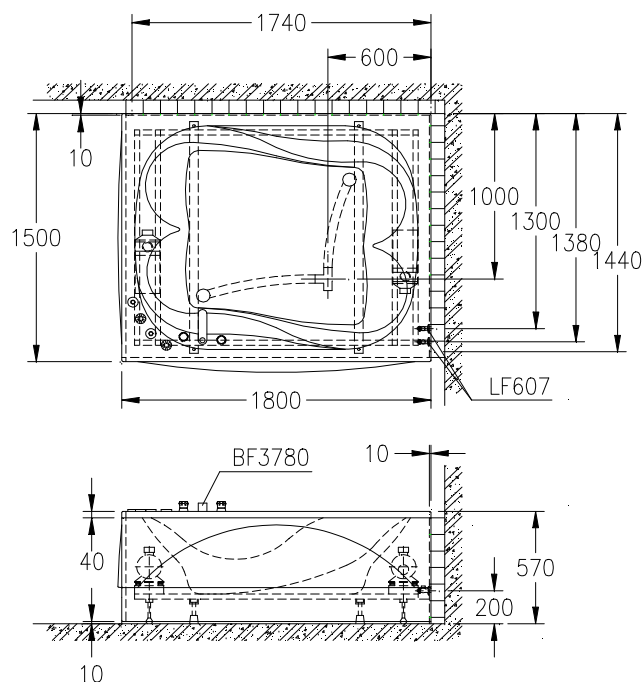

17

保證書

型 式		保證期間	自購買日起壹年內
保證範圍	浴缸本體	購買日期	民國 年 月 日
客 戶	姓名： _____ 簽章： _____		
	住址： _____		
	電話： _____		
經銷商	店名： _____		(經銷商簽章)
	住址： _____		
	電話： _____		

保證約定

1. 拿到本保證書時請查明經銷商確已簽章，並填妥姓名、住址、電話及購買日期。
2. 本保證書按本書所記載之免費修理事項保證。自購買日期起於保證期間內如有故障發生時，請提示本保證書向和成服務單位申請修理。
3. 照使用說明書，及產品上所貼標籤之注意事項，在正常使用狀態下有故障時，於保證期間內，消耗器材之外可免費修理。
4. 保證期間內如為下列情況者仍需收費：
 - (1) 因安裝或使用上之失誤，不正當之修理、改裝所引起之故障及損傷。
 - (2) 因摔落引起之故障及損傷。
 - (3) 火災、地震、水災、打雷及其他天災地變、公害或異常電壓引起之故障及損傷。
 - (4) 一般家庭用以外場合(例如裝在船、車或營業用)之使用引起之故障損傷。
 - (5) 本保證書未蓋經銷商章並填入客戶及正確購買日期等資料或塗改者，不予保證。
5. 本保證書不再補發。請妥為保管。

18

八. BF4750 檯面式 SPA 龍頭安裝說明

請依下圖所示號碼循序安裝。

1. 將龍頭本體以順時鐘方向緊鎖於螺栓上。
2. 將出水彎管如圖示方向插入於龍頭本體上端。
3. 以隨附之內六角扳手將出水彎管之固定螺栓鎖緊。
4. 將噴嘴套於出水彎管尾端。
5. 切換開關，往左右方向切換，可選擇水流按摩或 SPA 噴流按摩(如圖 A 所示)。
6. 完成後請試運轉確認安裝無誤。


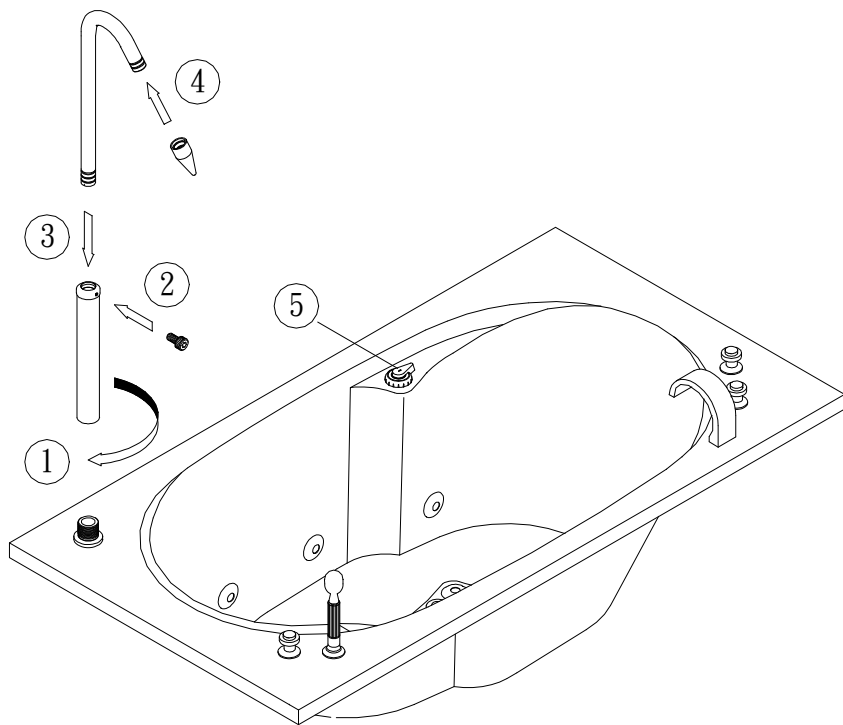


圖 A:

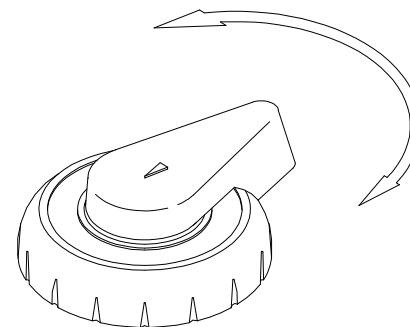

九. SPA 按摩浴缸安裝圖:

1. 本圖為 F2455 按摩浴缸加上 BF4750 SPA 龍頭。
2. BF4750 SPA 龍頭必須與本公司現行七種按摩浴缸搭配方可使用。如下所示: (F2341, F2422, F2455, F2466, F2488, F2515, F2510 等型式按摩浴缸。)

F2455 SPA按摩浴缸
BF3782S 按摩浴缸用台面式龍頭
BF4570 台面式SPA龍頭

