



型號

SD 821

檯面式自動給皂機
安裝使用說明書

注意事項

- 安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後, 請務必將本說明書交給客戶。


檯面式自動給皂機

1. 產品規格


- 產品規格
- 皂罐容積
- 整流器需求
- 電池需求
- 電池壽命
- 室溫
- 給皂量
- 淨重
- 使用方式
- 紅色指示燈如閃爍表示電壓不足，請更換電池 (55.2V)。
- 綠燈指示燈如閃爍表示皂罐皂液不足，請填充皂液。
- 綠色指示燈如持續亮著表示動作桿無法正常作動，請確認使用皂液類型是否正確。
- 如48小時未使用，會自動給皂一次，以避免出皂口堵塞。
- 初次通電或皂罐重新放入時，如手不移開，會自動連續給皂，上限為十次，手離開即停止。

2. 建議安裝位置

- 距離 $\leq 25\text{CM}(9-27/32")$
- 長度 $\leq 30\text{CM}(11-13/16")$

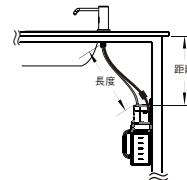

3. 安裝說明

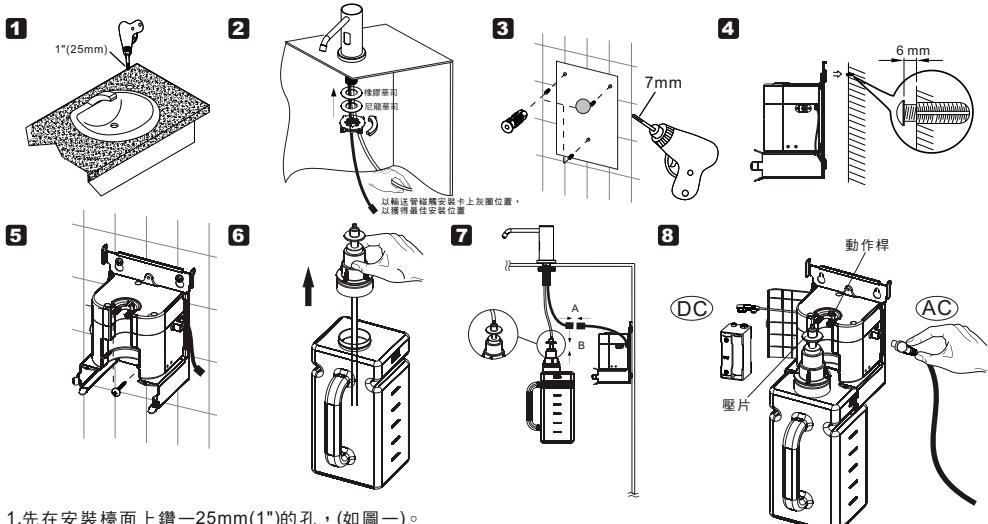

1.先在安裝檯面上鑽一 25mm (1")的孔，(如圖一)。

2.將檯面式給皂機的上方本體穿過安裝檯面，將橡膠華司及尼龍華司套至固定螺桿，再利用固定螺帽鎖至檯面(如圖二)。

3.利用輸送管的尾端接觸安裝卡中間的灰圈，找出適合的控制盒組安裝位置。

4.將安裝卡貼在適合的固定位置，並依安裝卡上孔位鑽三個 $1/4"$ 的孔後，將螺絲套置入(如圖三)。

5.將2顆固定螺絲對準牆上的膨脹螺絲套旋入，但是旋入後需與牆面保持 6mm 的空間，以便控制盒組的裝入(如圖四)。

6.將控制盒組掛上後，將第三顆螺絲鎖入，並將三顆螺絲都確實鎖緊(如圖五)。

7.將閥頭總成向上拉開，填充皂液後裝回原位並聽見“卡”的聲音(如圖六)。


8.先將A處接頭相接，再接B處接頭(如圖七)。

9.將皂瓶推向卡槽，安裝時請確實將閥頭壓片往下壓後再將皂罐推回，使壓片置於動作桿下方以利使用(如圖八)。

10.安裝完成。


4. 更換電池

- 打開位於控制盒左邊的電池蓋，將電池盒與連接頭分開，
置換四顆鹼性AA 1.5V電池，並確認極性是否正確，
- 將電池盒裝回原來位置。
- 確認機台是否正確作動。
- 亦可使用 6V DC ± 10%之整流器作為電源。

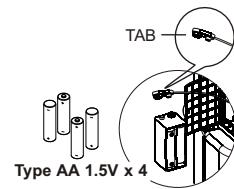

5. 注意事項

- 請務必使用新鮮皂液，以利機器作動，如使用放置過久或黏度過高之皂液會造成機器故障或閥頭阻塞。
- 除非是濃縮皂液，否則請勿任意稀釋皂液後使用，請不要使用內含磨砂類之皂液，並在填充皂液時，注意皂液黏度。
- 請勿將控制盒組置入水中清洗，以免造成控制基板短路。
- 如已更換電池後，機器仍無法正常作動，請勿進行任何修復動作，
請電您的經銷商或尋求專業協助。



注意：電池極性如接錯，或許會引起機器故障。


6. 更換起泡網

- 當出皂量減少時，請使用備品包的L KEY拆下出皂口並清洗。
- 建議三個月清洗一次出皂口。



零件

- 上本體
- 出皂口
- 橡膠華司(上)
- 橡膠華司(下)
- 尼龍華司
- 固定螺帽
- 控制盒
- 牆面固定片
- 泡沫閥
- 皂罐
- 變壓器

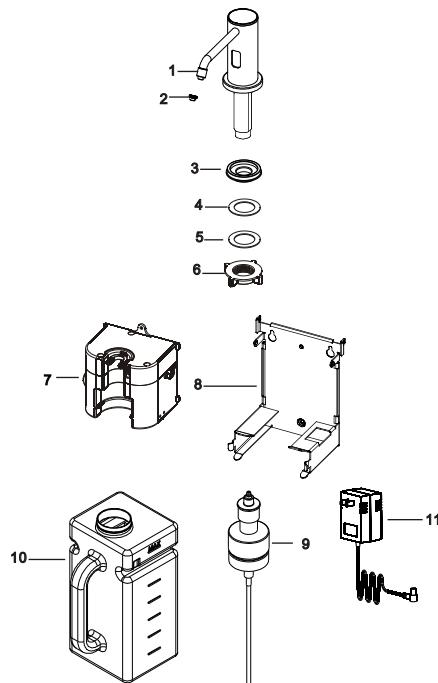

維修中心地址及電話

大台北維修中心：台北市中山區南京東路三段14巷9號5樓 0800-087089

零組件供應中心：台北市中山區龍江路76巷16號1樓 02-25068101

桃園維修中心：桃園市萬壽路三段121號2樓 0800-087089

新竹維修中心：新竹縣湖口鄉中山路一段2號 0800-087089

台中維修中心：台中市西屯區台灣大道四段16巷312號 0800-087089

彰投維修中心：彰化縣和美鎮福東路2巷15號 0800-087089

雲嘉維修中心：嘉義縣水上鄉粗溪136-20號 0800-087089

台南維修中心：臺南市南區新樂路24號 0800-087089

高雄屏維修中心：高雄市新興區中正三路129號10樓 0800-087089

花蓮維修中心：花蓮市國聯四路80號1樓 0800-087089

金門維修中心：金門縣金寧鄉榜林村6-6號 08-2324334